


SOLAIO ALVEOLARE

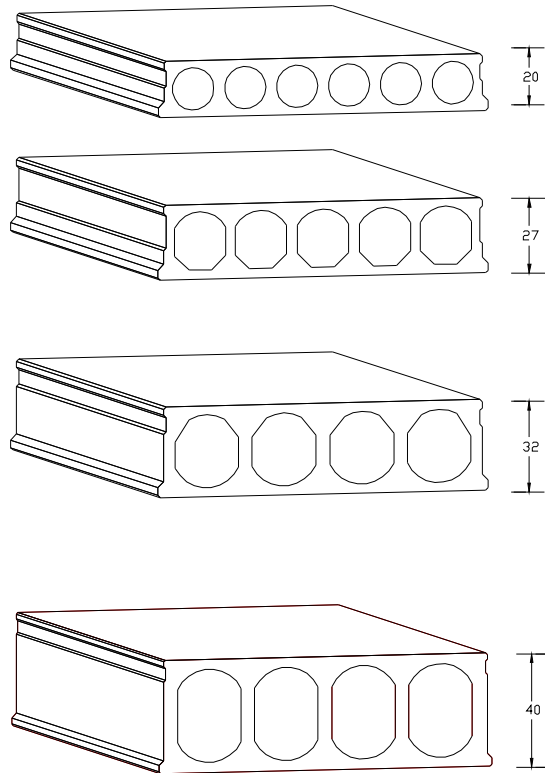

SOLAIO PRATICABILE			SOLAIO PER COPERTURA		
MISURA ML	SOVRACCARICO PERMANENTE KG/MQ	SOVRACCARICO ACCIDENTALE KG/MQ	MISURA ML	SOVRACCARICO PERMANENTE KG/MQ	SOVRACCARICO ACCIDENTALE KG/MQ
SOLAIO H20 P.P. 255 Kg/mq			SOLAIO H20		
7,5	205	850	9	40	550
8	205	650	9,5	40	450
8,5	205	500	10	40	350
SOLAIO ALVEOLARE H27 P.P. 320 Kg/mq			SOLAIO ALVEOLARE H27		
8,5	205	1450	11,5	40	800
9	205	1250	12	40	700
9,5	205	1100			
10	205	1000			
10,5	205	850			
11	205	750			
SOLAIO ALVEOLARE H32 P.P. 380 Kg/mq			SOLAIO ALVEOLARE H32		
9	205	1650			
10	205	1200			
10,5	205	1000			
11	205	850			
11,5	205	700			
12	205	600			
12,5	205	500			
13	205	400			
SOLAIO ALVEOLARE H40 P.P. 460 Kg/mq			SOLAIO ALVEOLARE H40		
12	205	950	16,5	40	350
12,5	205	850	17	40	300
13	205	700	17,5	40	250
13,5	205	600	18	40	200
14	205	500			
14,5	205	400			
15	205	350			
15,5	205	250			
16	205	200			